



Samlevejledning til gyngestativ i robinie





Afbilledet er vores gyngestativ i lærk for illustration.

1


Mål 150 cm ud og lav markeringer her - det er afstanden mellem stolperne i jordhøjde.

Jordhøjden er markeret med et lille snit i hver stolpe.


2

Mål fra indersiden af den ene stolpe i det ene stolpepar til indersiden af den tilsvarende stolpe i det modsatte stolpepar. Afstanden her skal være 335 cm.


Marker igen 150 cm fra den nye markering parallelt med markeringen for det første stolpepar.

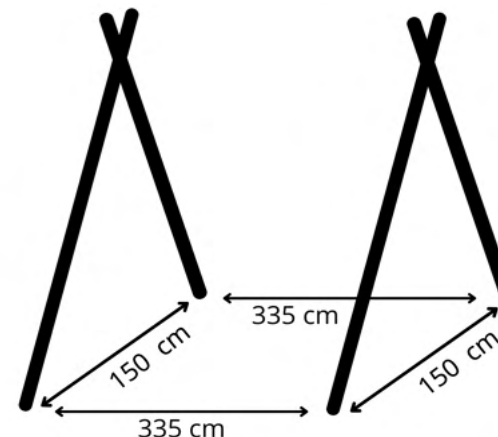**3**

Du står nu med 4 markeringer på jorden. Tjek, at afstanden mellem stolperne i stolpeparene (den korte led i firkanten) er ca. 150 cm og afstanden mellem de 2 stolpepar er ca. 335 cm. Tjek også at vinklen i hjørnerne er 90 grader.

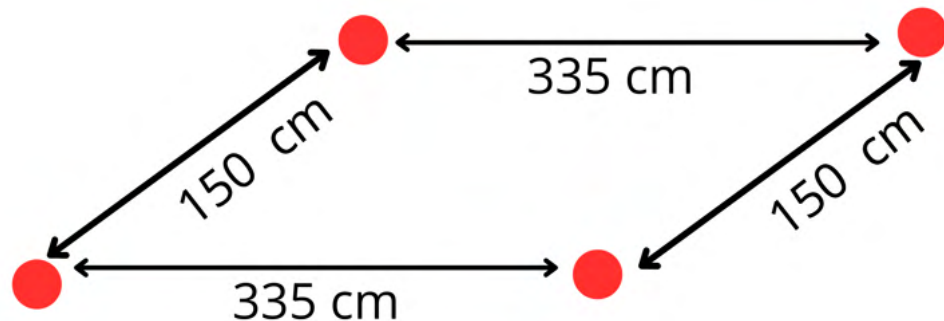**4**

Omkring gyngestativet etableres et faldlag, hvis EN1176-godkendelsen skal være gældende. Faldlaget skal være mindst 776 langt i gyngeretningen (388 cm ud fra midten af overliggeren både foran og bagud) samt mindst gyngestativets bredde ved benene - altså cirka 365 cm. Er der en kant omkring faldlaget, skal der lægges 50 cm til målene foran og bagved. Mål ud til dette og sikr dig, at der er plads på den ønskede placering. Faldunderlaget skal kunne klare en faldhøjde på 135 cm.

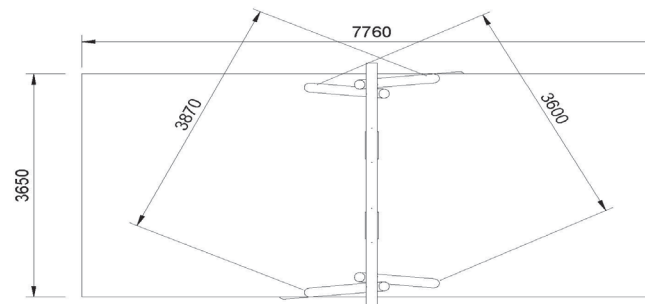

5 Stolperne skal graves cirka 100 cm ned i jorden. Det kan være nødvendigt at grave længere ned. Vær opmærksom på, at højden bliver 2,7 m fra jorden op til bunden af overliggeren, når stativet står oprejst.

Brug ikke et pælebor, men grav et godt bredt hul, så stolperne kan nedsættes nemt, og så der kan tages højde for stolpernes naturlige svaj og bugtninger.



7 I hver side skrues de medfølgende bræddebolte i (4 stk. i alt). 1 fra hver stolpe i jorden til overliggeren - afslut med muffemøtrikker.



6 Placer nu alle stolperne i de gravede huller, og læg overliggeren på. Tjek, at bunden af overliggeren er 2,7 meter over jorden. Juster stolperne i hver side, så overliggeren så vidt muligt ligger i vater. En højde på 270 cm giver 40 cm fra undersiden af gyngen til underlaget.



8 Støb enten med stolpebeton eller stamp stolpen med sand.



9

Når stolpebetonet eller jorden er hærdet, kan du montere gyngerne.




10

Skrue gyngephænget op i overliggeren, så der i videst muligt omfang er fuld kontakt mellem ophænget og overliggeren. Afslut med muffemøtrikker. Skær eventuelt overskydende skrue af, hvis for meget stikker ud for oven. Vær opmærksom på ophængets retning.



11

Skrue de 4 kæder fast i de 2 gyngesæder.

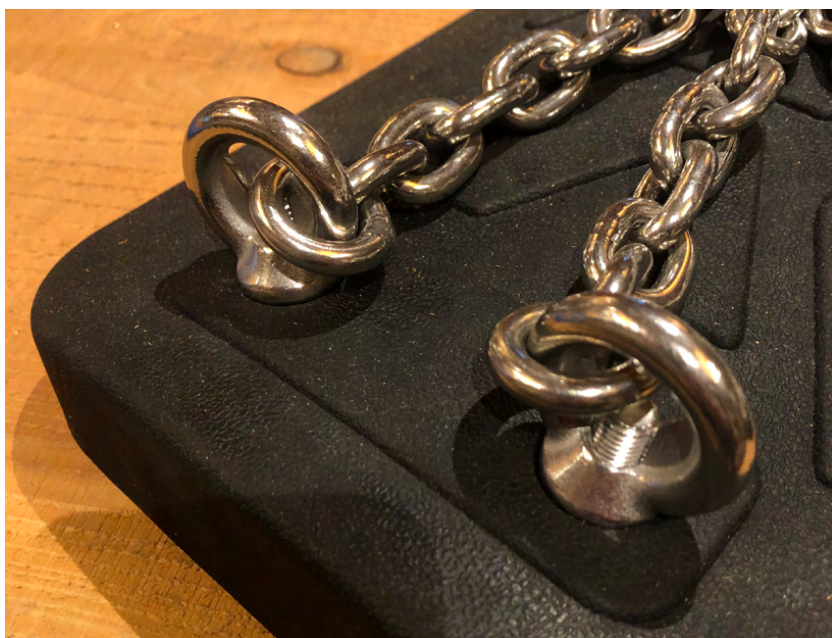

12

Skrue bolten ud af gyngephænget, læg det yderste led i kæden ind i ophænget, og skru bolten fast igen gennem det yderste led i kæden.



Gyngestativ i robinie - EN 1176-certificeret

Robinie er en træsort, som er holdbar og som holder til det danske vejr. Det er dog også en træsort, som fra naturen har lidt svaj og bugter sig en smule, og derfor kan der forekomme mindre afvigelser på målene fra tegningerne herunder. Desuden er det også en træsort, som kan få mindre revner i træet, når stativet kommer ud i elementerne, og disse kan være synlige alt efter årstid, temperatur og luftfugtighed – dette påvirker dog ikke holdbarheden af stammerne eller bæreevnen på konstruktionen.

EN1176 er en europæisk sikkerhedsstandard, som kræver en inspektion og verificering, inden det må sælges som sikkerhedscertificeret under denne standard. EN1176-godkendelsen er gældende, hvis gyngestativet monteres jf. den følgende vejledning.

Sættet indeholder

5 stk. Robiniestammer, 4000 mm, Ø140-160 – (4395140160400)

2 stk. Gyngesæde – enten:

- Sort 440x180x40 mm - (12001)
- Rød 440x180x40 mm - (12002)
- Blå 440x180x40 mm - (12003)
- Grøn 440x180x40 mm - (12004)

2 pk. Kæde til gynge 6mm, 220 cm - (12010)

4 stk. Gyngeophæng 200 mm – (12012)


6 stk. Bræddebolte - M12

10 stk. Muffemøtrikker – M12

6 stk. Spændeskiver

Montering

Følg den medfølgende guide til montering, så gyngestativet har følgende dimensioner:

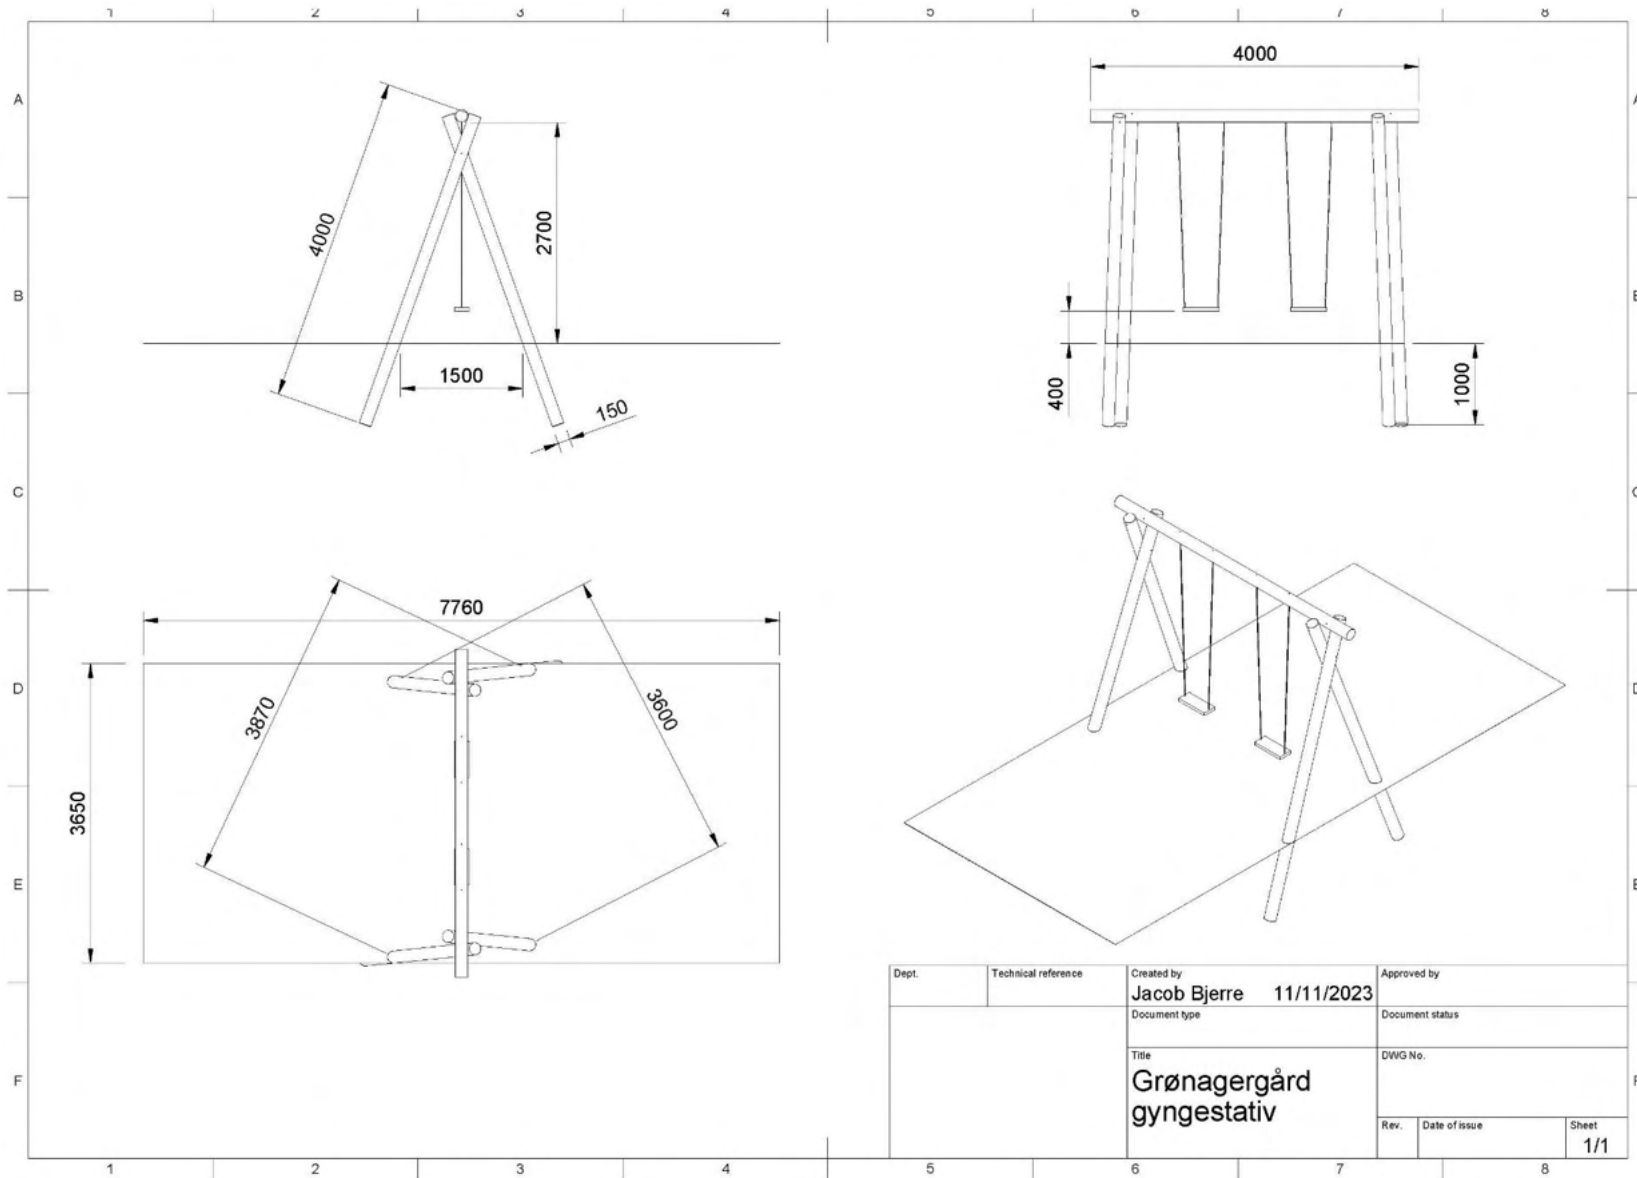

Vedligehold

Robiniestammer behøver ikke vedligehold, da de blot vil opnå en patinering med tiden. Træet er pudset og splintfrit, og det vil fortsætte med at være sådan selv efter gyngestativet tages i brug.

Ønsker man alligevel at give træet en behandling, anbefaler vi en klar olie, eksempelvis en terrasseolie eller en lindoliegrunder. Er du i tvivl, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon 86 87 54 14 for at få vejledning om vedligehold, eller du kan besøge os på Grønagergård Savværk i Gjern og se vores udvalg af olier, hvor vi gerne guider dig til det rigtige valg.

Gyngestativet bør skrues/spændes efter en gang om året eller oftere.